

D Gebrauchsanleitung

Warnhinweis

Slackline ist ein Sportgerät, das verantwortungsvollen Gebrauch voraussetzt. Slackline wurde entwickelt, um darauf zu balancieren. Sie darf nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Art und Weise verwendet werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung vollständig durch. Bei unsachgemäßer Verwendung haften weder Hersteller noch Verkäufer.

Erster Fixpunkt: Befestigung des Bandes

Wickeln Sie das Band unverdreht um einen Baumstamm. Fädeln Sie das Band durch die Schlaufe, so dass sich eine Schlinge bildet.

Zweiter Fixpunkt: Befestigung der Ratsche






Wickeln Sie das Band unverdreht um einen Baumstamm. Fädeln Sie die Ratsche durch die Schlaufe, so dass sich eine Schlinge bildet.

Öffnen der Ratsche

Entsichern Sie die Ratsche durch Ziehen am Funktionsschieber. Klappen Sie die Ratsche auf.

Verbinden von Band und Ratsche

Führen Sie das Band durch den Schlitz in der Achse, und weiter zwischen Ratschenband und Hebel.

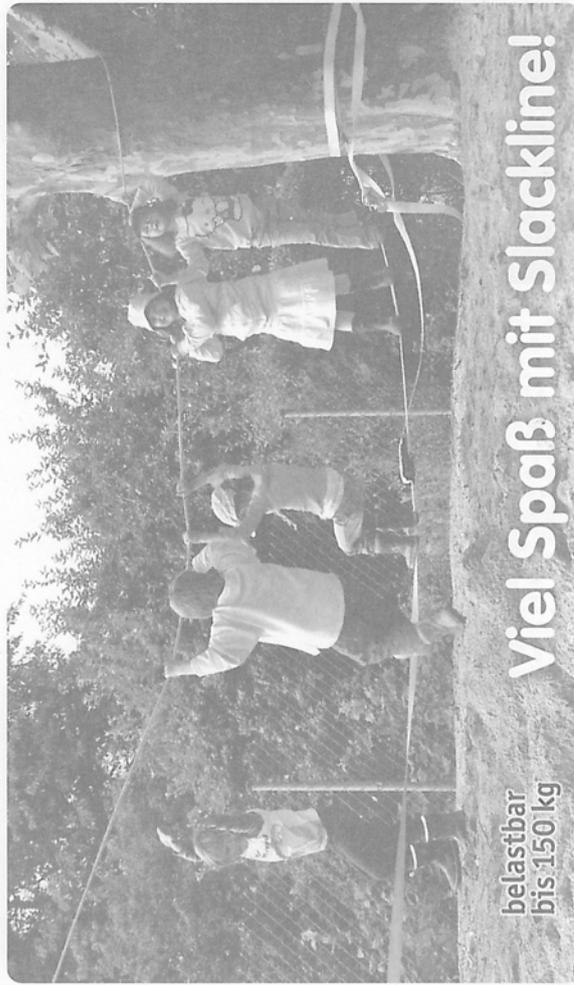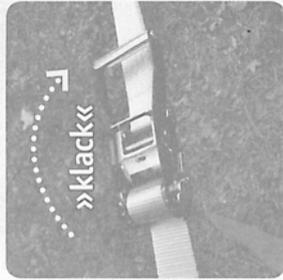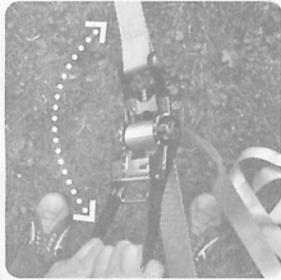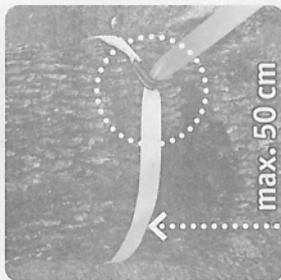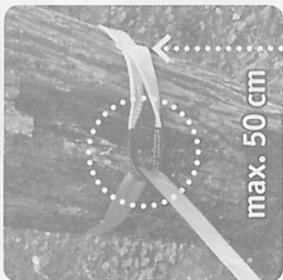

Viel Spaß mit Slackline!

Abbau

Ziehen Sie am Funktionsschieber. Klappen Sie den Ratschenhebel vorsichtig 180 Grad auf. Die Verriegelung springt auf. Das Band lässt sich heraus ziehen.



Spannen

Betätigen Sie die Ratsche durch Umlegen des Hebels – so bringen Sie das Band auf Spannung. Ziehen Sie das Band durch mehrmaliges Umlegen des Hebels straff.

Sichern

Legen Sie den Hebel um, so dass er mit einem »Klack« einrastet. Kontrollieren Sie die Ratschensicherung.